

AUTOHANDELBEDARF
WERKSTATTBEDARF
INDUSTRIEBEDARF
WERBEARTIKEL

AHB[®]
—
SOLUTIONS

Lenkradkralle mit Alarmsystem

BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL

ART.NO. 440021070

WWW.AHB-SHOP.COM  **WWW.AHB-SHOP.COM**  [WWW.AHB-SHO](http://WWW.AHB-SHOP.COM)




Lenkradkralle mit Alarmsystem


Lieferumfang:

1. Lenkradkralle mit Alarmsystem: 1 Stück.
2. Schlüssel für die Lenkradkralle: 2 Stück
3. 9 Volt Batterien: 2 Stück.
4. Fernbedienung: 1 Stück.


WIE MAN DAS LENKRAD SPERRT

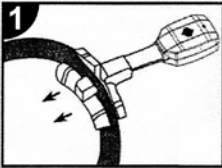


Bitte drücken Sie die Taste "POWER ON" an der Lenkradkralle, um das Gerät einzuschalten. Ziehen Sie am vorderen Teil des Schlosses zum öffnen und umschließen Sie das Lenkrad. Gegebenenfalls müssen Sie die Lenkradkralle vorher mit dem Schlüssel entriegeln.

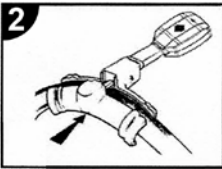

Drücken Sie den vorderen Teil zu, um die Verriegelung zu schließen.

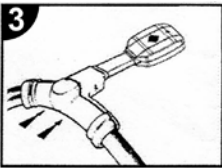

Drücken Sie das Vorderteil weiter zu, bis das Schloss einrastet. Drücken Sie die Taste "LOCK" auf der Fernbedienung, um den Alarm zu aktivieren.

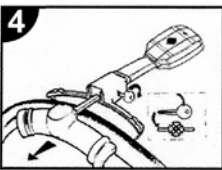

Zum öffnen: Bitte drücken Sie die Taste "UNLOCK" auf der Fernbedienung, um den Alarm zu deaktivieren, benutzen Sie den Schlüssel, um die Lenkradkralle zu entriegeln. Der vordere Teil wird sich selbst herauschieben, Sie können nun die Lenkradkralle entfernen.

WIE MAN DEN ALARM MIT DER FERNBEDIENUNG EINSTELLT

1. Einlesen einer neuen Fernbedienung

Drücken Sie die Taste "POWER ON" auf der Lenkradkralle, nach dem Einschalten des Gerätes drücken Sie zweimal die Taste "POWER ON", ein Warnton ertönt einmal. Das LED-Licht wird eingeschaltet, bitte starten Sie das Einlesen der Fernbedienung durch einmaliges drücken der Taste "LOCK" auf der Fernbedienung, ein Warnton ertönt und die LED-Leuchte blinkt jeweils einmal.

Dies bedeutet, dass die Fernbedienung erfolgreich eingelesen wurde.

Hinweis: Jedes Schloss kann 5 Fernbedienungen einlesen.

2. Einschalten der Lenkradkralle

Drücken Sie die Taste "POWER ON" auf der Lenkradkralle, um das Gerät zu aktivieren, ein



Warnton ertönt zweimal, Sie können nun mit der Fernbedienung die Sperre auf Alarmzustand setzen. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn Sie das Schloss nicht innerhalb von 60 Sekunden in den Alarmzustand versetzen.

3. Aktivierung des Alarms

Wenn das Gerät nicht bereits eingeschaltet ist, drücken Sie bitte die Taste "POWER ON" auf der Lenkradkralle, um das System zu aktivieren, ein Warnton ertönt zweimal. Drücken Sie die Taste "LOCK" auf der Fernbedienung, ein Warnton ertönt einmalig zusammen mit einem einzigen Blinken der LED. Der Alarm wird nach 5 Sekunden aktiviert, die LED blinkt regelmäßig. Wenn Sie beim Betreten des Fahrzeugs versehentlich den Alarm auslösen, machen Sie sich bitte keine Sorgen. Das LED-Blitzmuster ändert sich und es ertönen 5 Warntöne. Wenn Sie den Alarm innerhalb von 5 Sekunden ein zweites Mal auslösen, wird der Alarm für ca. 30 Sekunden bei voller Leistung mit ca. 100 - 120 DB ausgelöst und die LED leuchtet kontinuierlich. Falls Sie den Alarm nochmals innerhalb weiterer 5 Sekunden auslösen, wiederholt sich der Vorgang wie oben beschrieben. Drücken Sie einfach die Taste "UNLOCK" auf der Fernbedienung, ein Warnton ertönt zweimal zusammen mit einem einzigen Blinken der LED, der Alarm ist nun deaktiviert.

4. Deaktivieren des Alarms

Drücken Sie einfach die Taste "UNLOCK" auf der Fernbedienung, ein Warnton ertönt zweimal zusammen mit einem einzigen Blinken der LED, der Alarm ist nun deaktiviert. Wenn Sie innerhalb von 60 Sekunden keinen neuen Alarm einstellen, schaltet sich das Gerät aus.

5. Signal bei schwacher Batterie der Lenkradkralle

Eine schwache Batterie wird alle 15 Sekunden mit einem Warnton signalisiert, dieser Warnton ertönt im ausgeschalteten Zustand.

Bitte wechseln Sie in diesem Fall die Batterien, das Gerät benötigt zwei 9V-Batterien.


6. Schwache Batterien in der Fernbedienung

Jede Fernbedienung verfügt über zwei 3V CR2025 Knopfzellen.


Wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert, wechseln Sie bitte diese Knopfzellen.

7. Warnung

Bewahren Sie immer einen Ersatzschlüssel an einem sicheren Ort auf und vergessen Sie nicht, wo Sie ihn aufbewahren!

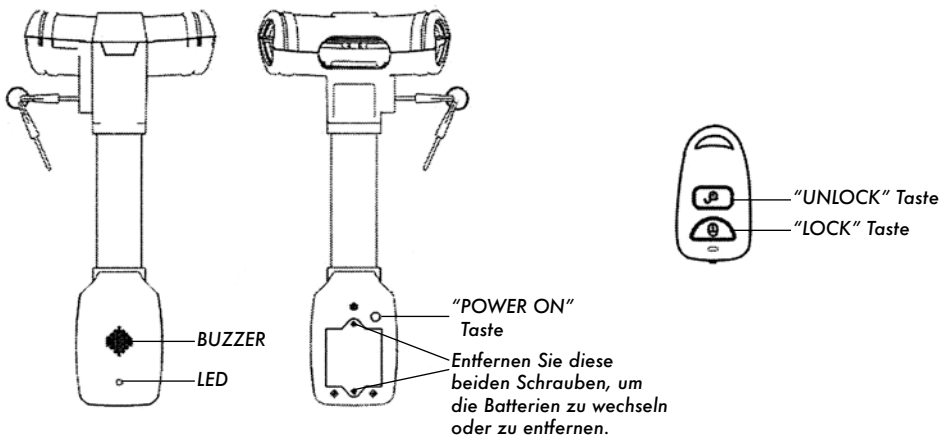

CR2025 3V Knopfzelle für die Fernbedienung

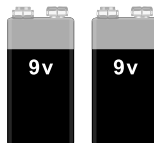

9V Batterien für die Lenkradkralle






Alarm steering wheel lock with remote control


Please check following details after opening this package:

1. Steering wheel lock with alarm: 1 pc.
2. Key for steering wheel lock: 2 pcs.
3. 9 volts alkaline battery: 2 pcs.
4. Remote control: 1 pc.


HOW TO LOCK ON THE STEERING WHEEL

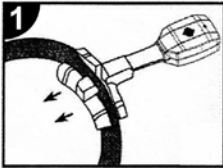


Please press "POWER ON" button on the steering wheel lock to switch the device on. Pull the front part of the lock to open and put it into place on the steering wheel.

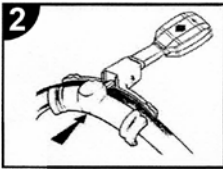

Push the front part to close the lock.

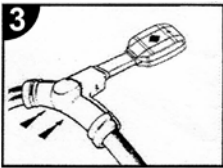

Keep Pushing the front part until the lock snaps into place.
Press the "LOCK" button on the remote control to activate the alarm

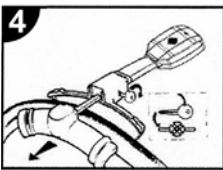

To open: Please Press "UNLOCK" button on the remote control to disarm the alarm, proceed with using the key to unlock the steering wheel lock. The front part will eject out itself, you can now remove the steering wheel lock.

HOW TO SET THE ALARM WITH THE REMOTE CONTROL

1. Reading in a new remote control

Press the "POWER ON" button on the steering wheel lock, after the device is switched on, press the "POWER ON" button twice, a warning tone will sound once. The LED light will be turned on, please start to read in the remote control by pressing the "LOCK" button on the remote control once, a warning tone will sound once along with a single LED flash, this means the remote control was successfully read in.

Note: Each lock can read in 5 remote controls.

2. Powering on the steering wheel lock

Press the "POWER ON" button on the steering wheel lock to active the device, a warning tone will sound twice, you can now use the remote control to set the lock to alarm condition.



It will automatically turn off if you do not set the lock in alarm condition within 60 seconds.

3. Activating the alarm

If the device is not already switched on please press the "POWER ON" button on the steering wheel lock to activate the system, a warning tone will sound twice. Press the "LOCK" button on the remote control, a warning tone will sound once along with a single flash of the LED. The alarm will be activated after 5 seconds, the LED will flash regularly. If you accidentally trip the alarm while entering the vehicle, please do not worry. The LED flash pattern will change and 5 warning tones will be heard, If you trip the alarm a 2nd time within 5 seconds, the alarm will go off for about 30 seconds at full power at about 100 - 120 DB and the LED will be lit up continuously. If you trip the alarm again within another 5 seconds, it will repeat the above. Simply press the "UNLOCK" button on the remote control, a warning tone will be heard twice along with a single flash of the LED, the alarm is now deactivated.

4. Deactivating the alarm

Simply press the "UNLOCK" button on the remote control, a warning tone will be heard twice along with a single flash of the LED, the alarm is now deactivated. If you do not set a new alarm within 60 seconds, the device will power off

5. Low battery signal on the steering wheel lock


A low battery will be signaled with a warning tone every 15 seconds while the device is powered off. Please change the batteries in this case, the device will need two 9V batteries.

6. Low battery on the remote control.


Each remote control has two 3V CR2025 button cells. If the remote stops working please change these button cells.

7. Warning

Always keep a spare key in a safe place and remember where you put it!

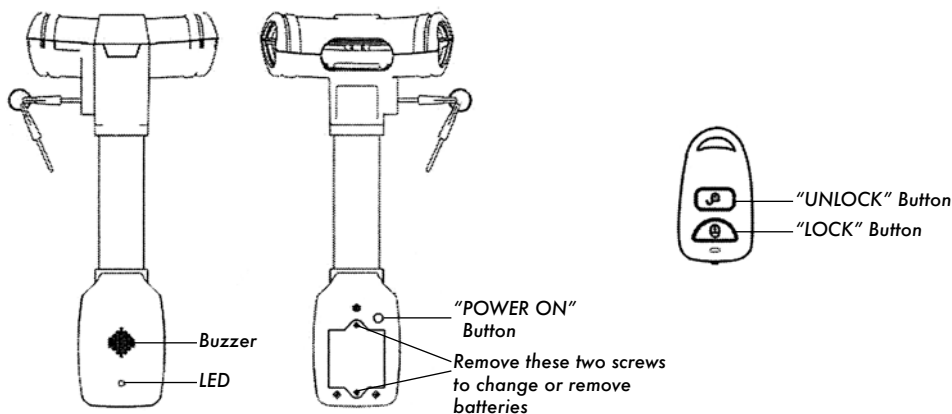

CR2025 3V button cell for the remote control

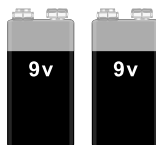

9V batteries for the steering wheel lock



WWW.AHB-SHOP.COM



WWW.AHB-SHOP.COM



WWW.AHB-SHOP.COM

AHB SOLUTIONS



RHEINPARKALLEE 9- D-40789 MONHEIM AM RHEIN



+49 2173 -164-0



FREE FAX 0800 / 2 42 32 93



INFO@AHB-INTERNATIONAL.COM



WWW.AHB-SHOP.COM

