

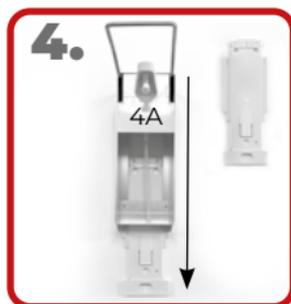
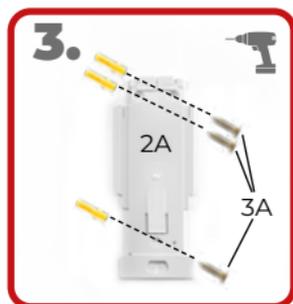


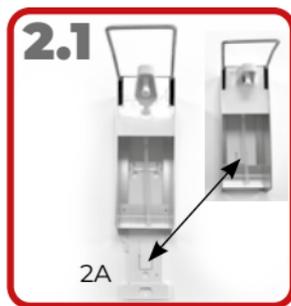

Best.-Nr. 449080061

AHB[®]
— SOLUTIONS

MONTAGEANLEITUNG ARMHEBELSPENDER UNIVERSAL

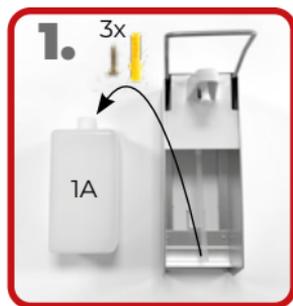

1. Drücken Sie den Boden der Flasche (1A) ein wenig nach oben und entfernen Sie die Flasche.

2.1 + 2.2. Entfernen Sie die hintere Kunststoffplatte (2A).

3. Mit der Schraube (3A) wird die Platte (2A) verbunden und an der Wand befestigt.

4. Verbinden Sie den äußeren Körperrahmen (4A) mit der Kunststoffplatte (2A).





5. Befüllen Sie die Flasche (1A) mit Desinfektionsflüssigkeit, installieren Sie sie auf dem Rahmen (4A). Überprüfen Sie die Stabilität. Fertig.



Best.-Nr. 449080061

AHB[®]
SOLUTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS WALL MOUNTED ELBOW DISPENSER

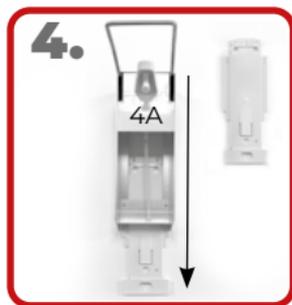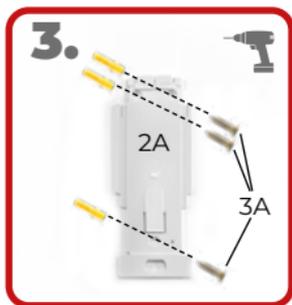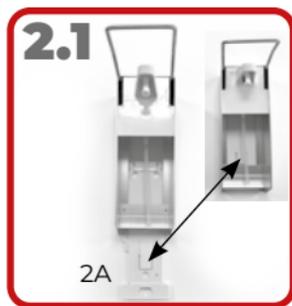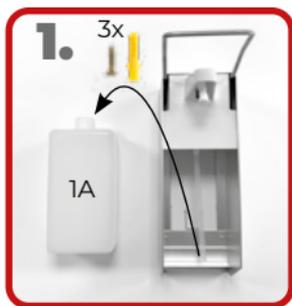

1. Push the bottle's (1A) bottom a bit up, remove the bottle.
- 2.1 + 2.2. Remove the back plastic board (2A).
3. Make the screw (3A) connect the board (2A) and fix it on the wall.
4. Connect the outer body frame (4A) with the plastic board (2A)
5. Fill the bottle (1A) with disinfection liquid, install on the frame (4A).
Check the stability. Installation is done.